



住宅用照明器具 (マリンランプ)

品名：2S型マリンライト ゴールド / シルバー
型式：(2S-MR-G / S)

このたびは、松本船舶マリンランプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
照明機器の施工に関しては、電気工事士の有資格者の施工管理が義務付けられています。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。



■ 工事店様へ 施工上のご注意

してはいけない内容

実行しなければならない内容

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の取付けは、取扱説明書に従って行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線は接続器の差し込み穴の奥まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合は、感電・火災の原因となります。
- 器具(ランプ)は交流100ボルトで使用して下さい。過電圧を加えるとランプの短寿命や過熱、火災の原因となります。



- この器具は壁面取付専用です。次のような場所には取付けないでください。
据え置き・天井面
補強のない薄場所(ベニヤ板・石膏ボードなど)
器具落下、感電、火災の原因となります。
- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。感電、火災の原因となります。



- 器具を改造したり部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因となります。



注意 傷害を負う危険が想定される場合および物的障害の発生が想定される内容を示します。

- 温度の高くなるものの近くにとりつけない
レンジなど温度の高くなるものの上に器具を取り付けしないでください。火災の原因となることがあります



■ お客様へ 使用上のご注意

警告 死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ランプ交換やお手入れの際は、取扱説明書に従って行ってください。器具落下、感電、火災の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切ってください。異常状態が収まったことを確認し、販売店・電気工事店にご相談ください。



- ランプの交換の際は、必ず本体表示並びに取扱説明書通りの種類、ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。適合ランプ以外の場合、過熱によりグローブが破損したり火災の原因となります。



- ランプや器具を布や紙など可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因となります。



注意 傷害を負う危険が想定される場合および物的障害の発生が想定される内容を示します。

- 器具には寿命があります。
- 設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換をしてください。点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。




- 点灯中および消灯直後はランプや器具が高温となっていますので、手を触れないでください。やけどの原因となります。




施工前の確認

- ・配線についてのご注意
スイッチを設けることをお勧めします。スイッチを設けないと消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を OFF できません。
- ・取り付け前のご注意
取り付けの際は、安全のため必ず電源を切ってください。通電状態で行うと感電の原因となることがあります。器具の重量に耐えうる取り付け面の強度を確保してください。
- ・別梱包の専用セードを取り付けて完成となります。
詳細は付属セードの説明書をご参照いただきたくお願いいたします。

各部のなまえ

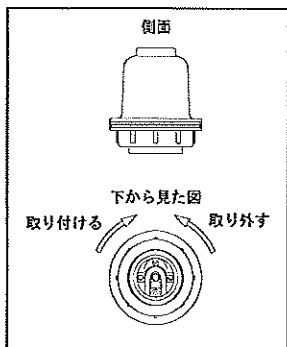

■締付リングの
取り付け取り外しかた

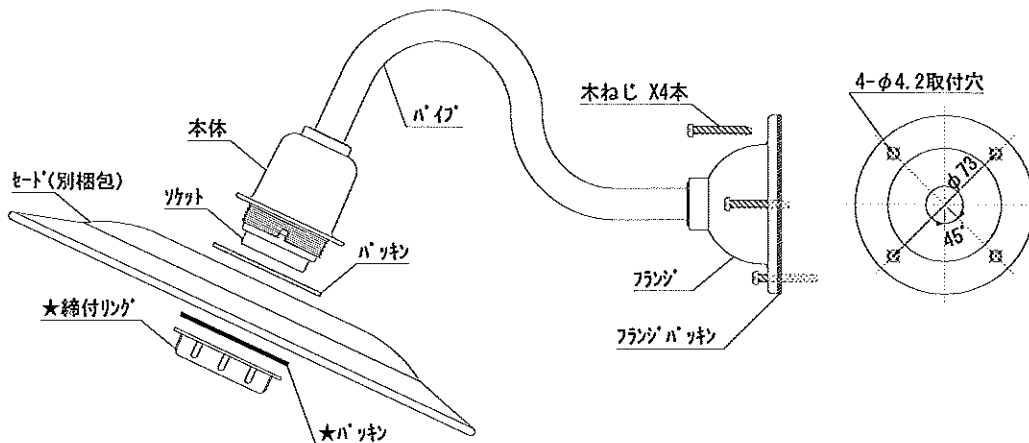


1 接続器に電源線を接続する。

- ・電源線を右図のように加工してください。(適合ケーブル VVF ケーブルφ1.6、2.0 単線)



- ・右図のように接続器をつまんで電源線をしっかりと奥まで差し込んでください。(接続器は2ヶあります)

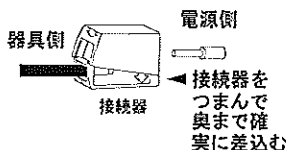


2 フランジを取り付ける。

- ・予め取り付け位置を決め、フランジを壁面に当て付属の木ねじ4本で固定してください。



3 別梱包の専用セードを取り付ける。

- ・本体の締付リングをゆるめ、★パッキン1枚と★締付リングを取り外してください。

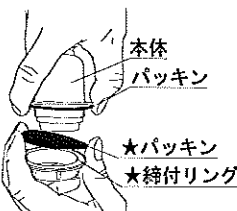

- ・セードを本体に通し、本体の溝切り部にソケットの凸部がはまっている事を確認して(下記図①参照)外した★パッキン1枚と★締付リングをゆるみのないように取り付けてください。(パッキンはセードの上下各1枚で、挟み込む形となります)

図①

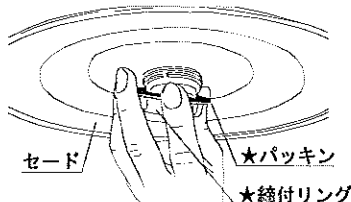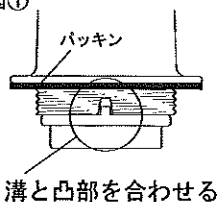

4 ソケットにランプを付ける。

ランプの交換

- ・電源を切り、ランプやその周辺が十分冷えてから行ってください。
- ・ランプは必ず適合した物をお求めいただきご使用ください。

お手入れについて

- ・電源を切り、ランプやその周辺が十分冷えてから行ってください。
- 明るく安全に使用していただくため、定期的な清掃してください。
- よごれがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って拭きとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりにしないでください。変色、破損の原因となります。

仕 備

品 名	型 式	使用電圧	ランプ口金
2 S型マリンライト ゴールド	2S-MR-G	AC100V	E26
2 S型マリンライト シルバー	2S-MR-S		

・適合ランプ

電球の種類	適用条件
一般白熱電球	100V 60W 以下
一般電球形蛍光球	使用可 適用条件無
一般電球形 LED 球	使用可 適用条件無

商品について

マリンランプは、漁船の作業灯として過酷な海上の環境に耐えながら使用されており、器具をベースにアレンジを加えた商品群となっております。ゴールドタイプにはクリアー塗装、シルバータイプにはメッキを施しており、共に金属部分の材質は青銅鋳物や真鍮できております。真鍮は腐食に強く半永久的に使用できます。リサイクル素材としても評価の高い素材です。

アフターサービス

- 部品・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は、まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。
- マリンランプ各製品の情報をホームページで公開しております。お役立てください。

<http://www.matsusenpk.jp>

株式会社 松本船舶電機製作所
〒453-0825 愛知県名古屋市中村区沖田町 305 番地
TEL 052-481-5221



付属セード取扱説明書

このたびは、松本船舶マリンランプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

安全上のご注意


商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損傷を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。

■ 使用上のご注意

<p>⚠ 警告</p> <p>・器具の取付けは、取扱説明書に従って行ってください。 取付けに不備があると器具落下、転倒の原因となります。</p>	<p>⚠ 注意</p> <p>・セードに対して必要以上に力を加えないでください。 真鍮素材で柔らかい為、変形の原因となります。</p>
---	--

取り付け図解

- ・1S型マリンライト
- ・2S型マリンライト
- ・吊下マリンライト

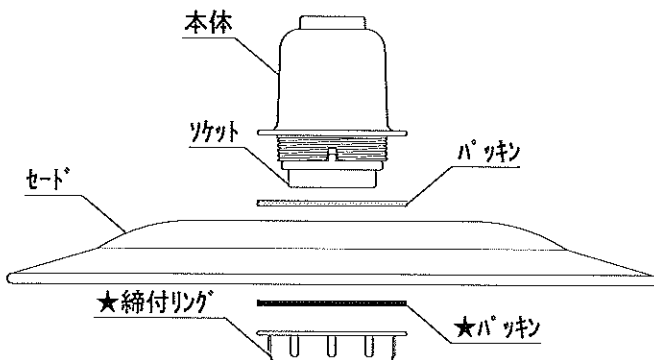


取り付け方法

・電源を切り、器具が十分冷えていることを確認してから行ってください。


① 締付リングを取り外す方向を確認する。

・右図は本体を下から見た図です。取り外す方向、取り付ける方向確認ください。

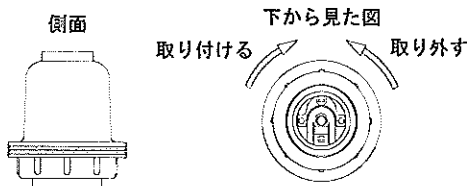


② 締付リングとパッキンを取り外す。

・本体の締付リングをゆるめ、★パッキン1枚と★締付リングを取り外してください。

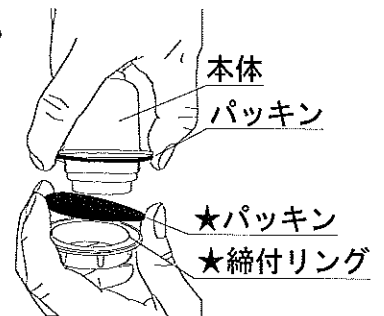

③ セードを取付ける。

・セードを本体に通し、本体の溝切り部にソケットの凸部がはまっている事を確認してください。

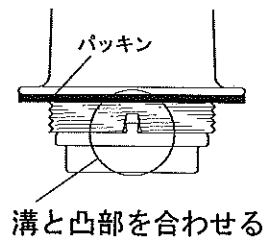

・外した★パッキン1枚と★締付リングをゆるみのないように取り付けてください。
(パッキンはセードの上下各1枚で、挟み込む形となります)

