
セーリング・ライト 取扱説明書

屋内/屋外兼用型・船舶照明器具

□ 各部の名称 セリングライト本体 コート・ハ・ッキン 感電防止絶縁パッキン リンク・ライトβ5フメハ・ッキン 展開図 ガラスグローフ セーリング・ライト用カ・ー 多目的0-7

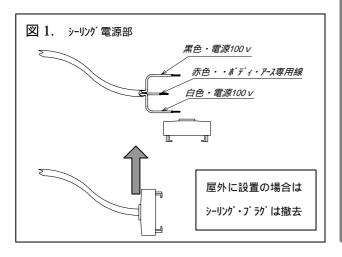

◆ 取付方法

重量が約 4kg あります。器具の重量に耐えうる 取付部の強度を確保して下さい。電線コードで は本体を吊るさないで下さい。必ず付属のチェイ ン・アイプレート等で本体を吊るして下さい。

石膏ボード等の天井材には、付属のネジをしない で下さい。石膏ボード用のアンカー等をご準備 して下さい。

↑ 取付部の強度が不十分な場合、落下の原因 となります。

シャックルやフックは確実に接続して下さい。 安全確保の為、電源ブレーカおよびスイッチ は遮断を確認してから施工下さい。



感電の原因となります。

屋外や湿気の多い場所での設置について

付属のシーリング・プラグは使用できません。 シーリング・プ ラグ は撤去して、コード内の 赤色アース線を取出し(図1) D種接地工事 を施して下さい。

電線の接続部の端末処理は充分な防水処理を 施して下さい。

⚠ 地上高さ 50cm 以下には設置しないで下さ い。浸水の恐れがあります。

↑ 電気設備技術基準で定められた、D 種接地 工事を必ず行って下さい。

↑ 本製品に対しプレーカー等の保護回路を必ず 設けて下さい。

屋外に電源が、確保できない場合は 必ず電気 工事店にご相談下さい。屋内の電力調査を行っ た上で、屋外配線を施工する必要があります。



↑ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災の 原因となります。

セーリング・ライトをお買い上げいただき誠に有難うございました。

長く良好な状態でご使用いただけるよう ご案内申し上げますので、ぜひ御確認ください。


◆ 商品について

セーリング・ライトの本体部分は現在も現役で 漁船 の活魚水槽に使用されております。

漁船の水槽に水中灯として沈め 釣り上げた魚に光を 照らすことで刺激します。すると魚は 水槽内で 運動させられることとなり、魚の鮮度を保ちつつ 陸揚げされることとなります。


この水中灯をベースに真鍮笠(セード)や チェイン をアレンジしてこの商品が完成しました。

ガード (ガラスを保護する網のようなもの)の先に 丸環があるのは、船の動揺でこの照明器具が揺れて 破損しないように、オモリ(錘)を吊るす為のものです。

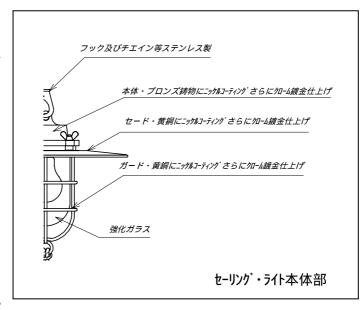

本製品を屋外でご使用の場合、風雨等でセーリング・ライトが揺れて住宅の外壁やサッシガラスなどを 損傷しない様、(図2参照) 付属の多目的ロープをご利用ください。

本体はプロンズ鋳物と黄銅の銅合金(銅純度約85%)総称して真鍮と呼びます、ネジや釣金物はすべてステンレスで腐食に強く半永久に使用できます。 リサイクル素材としても評価の高い素材です。

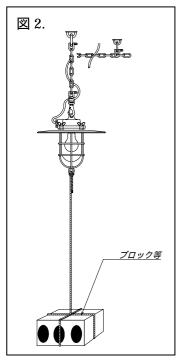

◆ お手入れについて

★点灯中、消灯直後に器具に触れないで下さい。消灯後 20 分程経過後にランプ交換等をしてください。やけどの原因となります。

★笠は薄く また材質の柔らかい真鍮製です。笠を持つと曲がってしまいます、必ず本体を持って支える様にして下さい。

ランプ交換は、電源を切り ガードとガラスグローブを必ず落下しない様に 手で受けてから 本体の蝶ネジ4個をはずして下さい。 展開図参照 蝶ネジをはずしても ガード/グローブが外れない場合があります。

パッキンが密着して張り付いている為です、蝶ネジをはずしたら放置せず、すこし力を加えて ただちにガードとグローブは外して下さい。

やけどの心配の無い事を確認后、ランプ交換をしてください。

ガード/グロブ/セード/各種パッキンをとりつけて蝶ネジ4個を締めて下さい。特に屋外に

設置されている場合は片締めにならない様にバランスよく水が浸入しないように締めつけて下さい。

完全密閉型器具の為、ガラス内部が結露等で曇る事があります。ランプ交換と同じ要領で定期的にガラスの 内側も拭い下さい。